

# BOITE DE VITESSES L<sup>9</sup>-L<sup>10</sup>. — Coupe transversale.

**LEVIER DE VITESSES**

37264 BL  
36323 BH

33547

36392

36377 X

33409

37088

33548

33546

33545

38389 X

38387 X

38082

38053

38051

38052

36050

36048

36049

38047

**ROVE**

26653

37263 BL

38059

33204

38663

26996 X

27271

38668

45371

4657

36390 X

36162 X

33203


33202

1870

38067

3356

33645

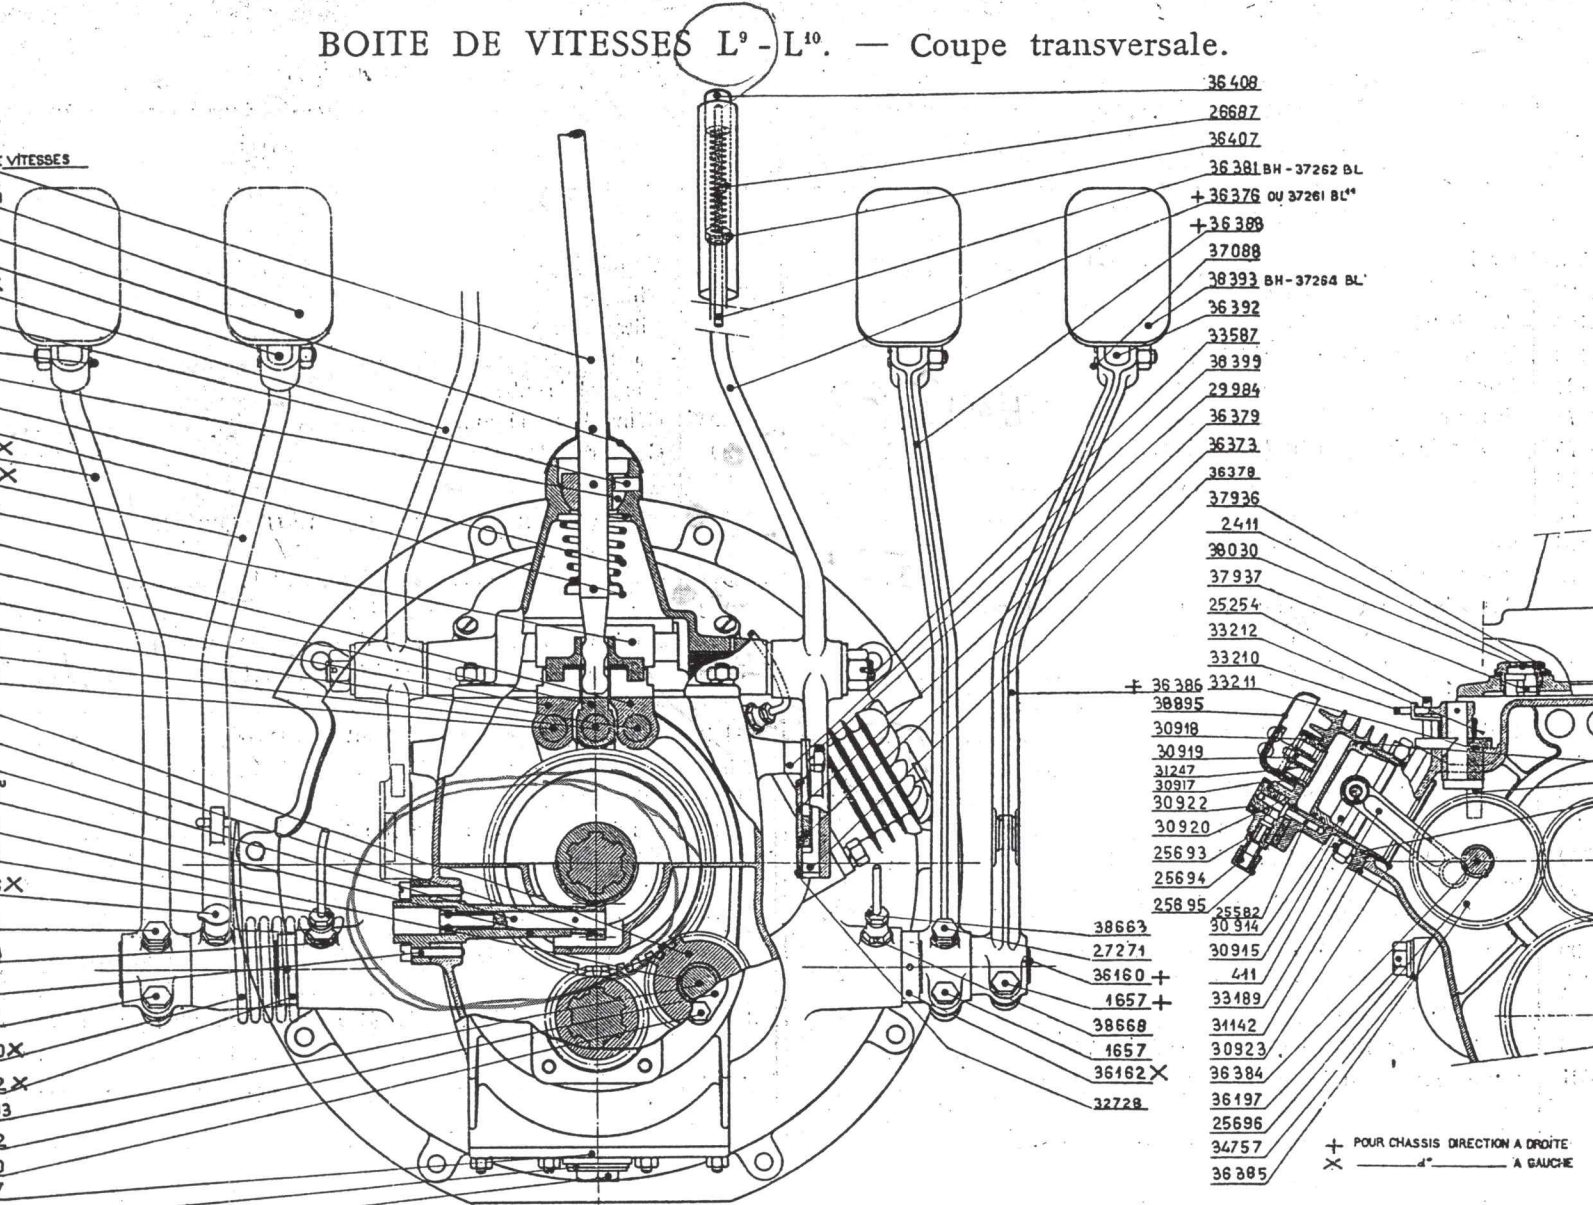

36408

26687

36407

36381 BH-37262 BL

+ 36376 OU 37261 BL\*

+ 36389

37088

38393 BH-37264 BL

36392

33587

38399

29984

36379

36373

36378

37926

2411

38030

37937

25254

33212

33210

+ 36385

33211

38895

30918

30919

31247

30917

30922

30920

25693

25694

25695

25582

30944

30945

411

33189

31142

30923

36384

36197

25696

34757

36385

30918


25239

30917

+ POUR CHASSIS DIRECTION A DROITE  
X " " " " " A GAUCHE

Voici autres

Avant d'incruster le câble du compteur  
il faut vérifier l'état du pignon -  
ou de la V5.

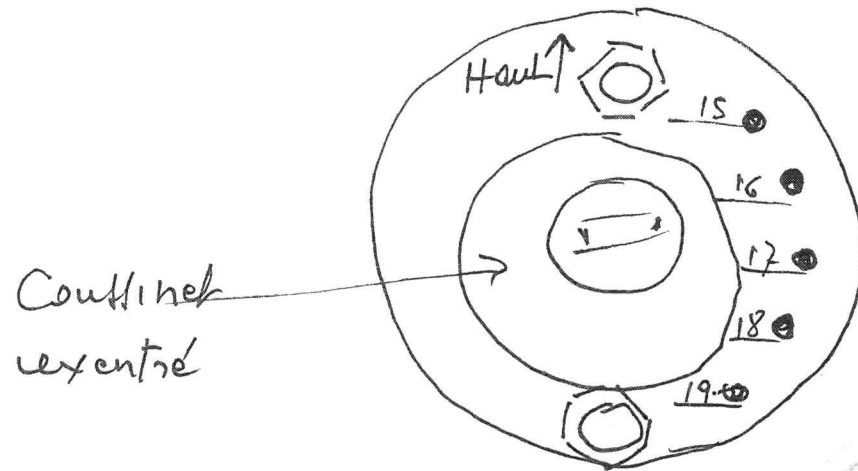

Suivant le nombre  
de dents du pignon  
mettre l'ergot du  
couffinet dans  
le trou correspondant  
au nombre de dents  
de la rondelle

Cela permet suivant le couple du pont AR  
d'utiliser les mêmes pièces et de ne changer  
que le pignon (nombre de dents)