

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION	<b>027</b>	du	15/07/72	concerne la modification N°	00325
---------	------------	----	----------	-----------------------------	-------

<b>ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés</b>	<b>09- - 401</b>
---	------------------

OBJET :

Modification de l'équipement du tableau de bord Vosges CSA

MISE EN APPLICATION :

Mai 1972 P 8 R Numéro 91741

BUT :

Nouveaux combinés sur tableau de bord suite à abandon de fabrication du tableau de témoin AXO

PIECES DETACHEES :

Ancien montage

276546	Combiné P 6 - P 8	1
661110	Combiné P 8 R - T 8 R - P 9 - T 9	1
276545	Compteur vitesse	1
299741	Tableau des témoins	1
201510	Support du tableau	1
811604	Vis fixation tableau	2
60182	Flexible avec raccord pour tube du mano	1
670332	Câble de compteur P 6 - P 8	1
670333	Câble de compteur P 8 R - T 8 R - P 9 - T 9	1
250169	Bouchon sur réservoir principal	1

Nouveau montage

671574	Combiné P 6 - P 8	1
669436	Combiné P 8 R - T 8 R - P 9 - T 9	1
669437	Compteur de vitesse	1
242077	Plaque d'obturation	1
811604	Vis de fixation de la plaque	2
577778	Protecteur faisceau	1
811449	Vis	2
815302	Rondelle	2
801009	Ecrou	2
254953	Collier	2
671558	Faisceau complémentaire cabine	1
671148	Câble compteur P 6 - P 8	1

671149	Câble compteur P 8 R - T 8 R - P 9 - T 9	1
577792	Coude mâle femelle fixation transmetteur sur réservoir principal	1
658187	Transmetteur	1
520238	Bouchon sur planche tablier	1
577912	Bouchon sur centrale	1
577913	Joint du bouchon	1

NOTA :

Lors d'une intervention concernant le tableau des témoins sur un ancien châssis la pièce n'étant plus fournie, il faudra procéder au nouveau montage .


- 1° Obstruer sur la centrale de freinage la prise du mano-contact d'air avec un bouchon réf. 577912 et un joint réf. 577913.
- 2° Enlever sur le réservoir principal le bouchon, fixer à la place un coude mâle réf. 577792 avec un transmetteur de pression d'air réf. 658187, et le raccorder au faisceau complémentaire avec le fil prévu.
- 3° Monter les nouveaux combinés et raccorder le faisceau de cabine avec le faisceau complémentaire, supprimer sur le faisceau cabine le shunt de la mise à la masse du tableau des témoins.  
Placer le protecteur de faisceau 577778 à l'intérieur de la planche de bord (voir plan ci-joint)
- 4° Obstruer sur la planche de bord le trou du tableau des témoins par une plaque réf. 242077 avec 2 vis 811604 (Voir plan ci-joint).

669437


671574 pour P6.P8,  
669436 pour P8R.T8R.P9.T9

242077

811604

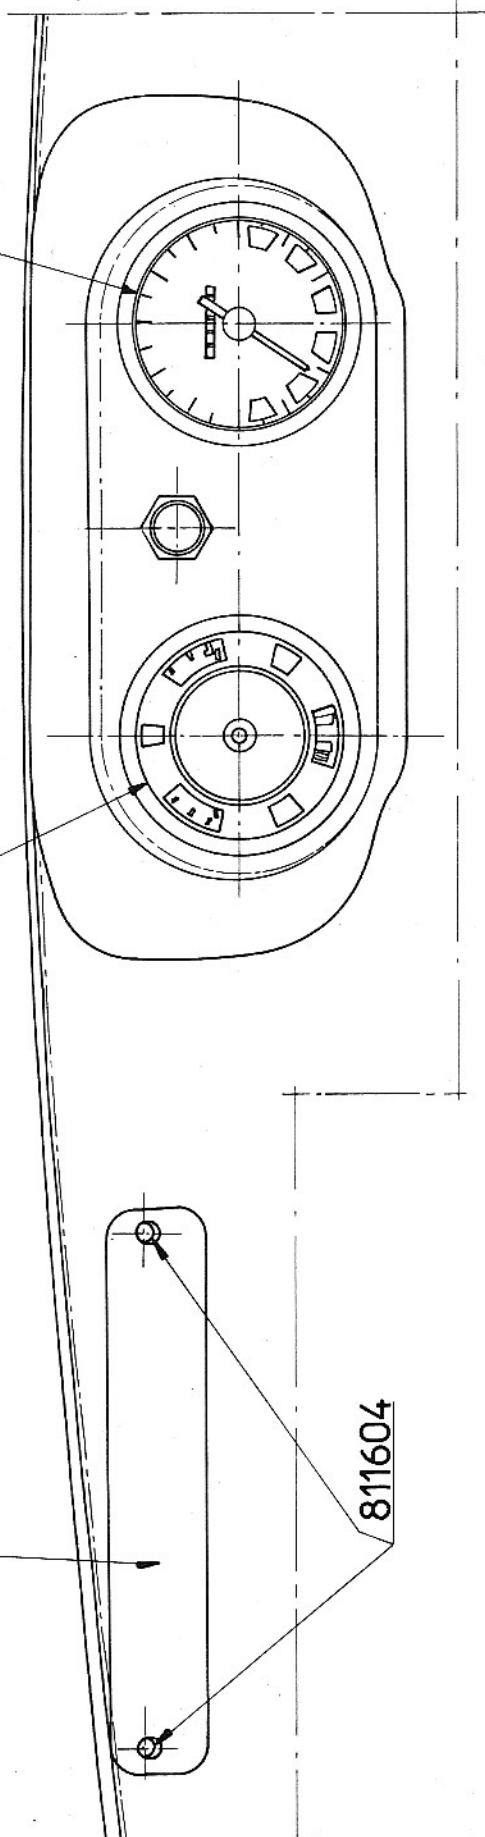

NOUVEAU MONTAGE DE LA PLANCHE  
DE BORD SUR VOSGES CSA

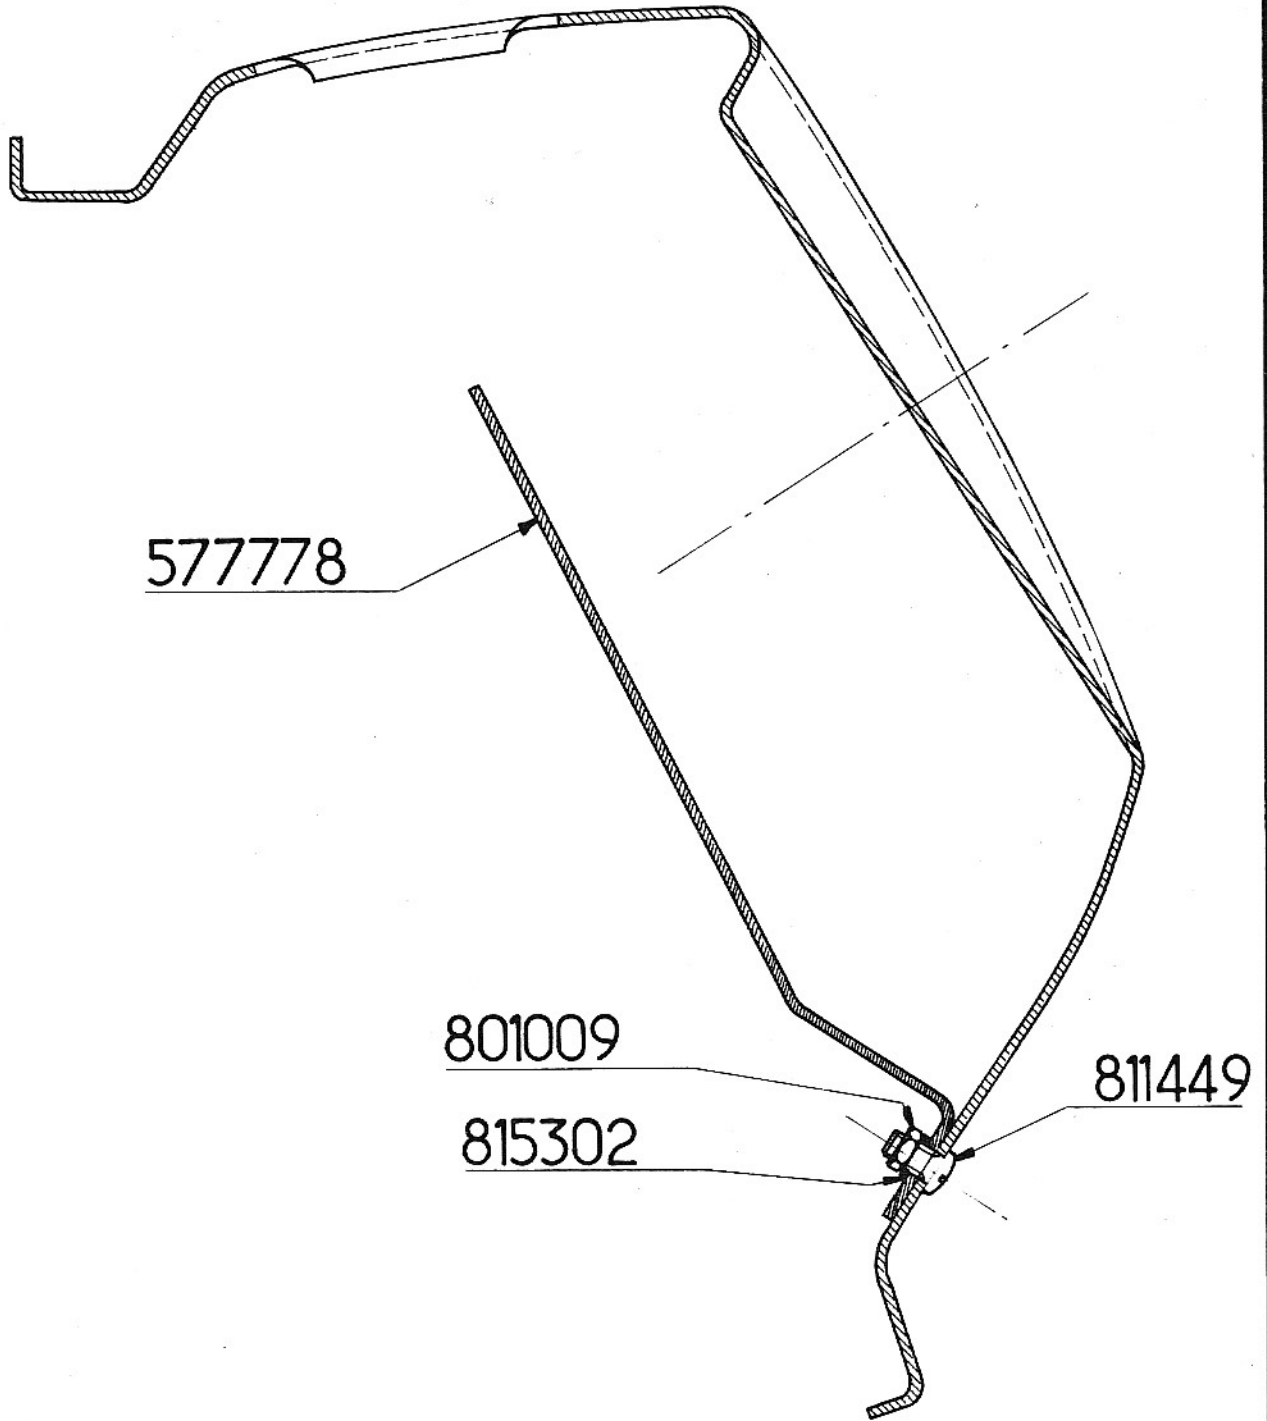

MONTAGE DU PROTECTEUR DE FAISCEAU